

UK1C **SENSORE CILINDRICO ULTRASONICO M18**

Manuale d'installazione - CAT8BUK1365501 - ITA - Creato: 20/03/2014

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Manuale d'installazione
- 2 ghiera plastiche SW22, h 8,3 mm (corpo plastico)
- 2 ghiera metalliche SW24, h 4 mm (corpo metallico)
- 2 rondelle plastiche (solo per versione plastica)


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE DEGLI ARTICOLI CON CERTIFICAZIONE ATEX

- Manuale di Installazione
- Manuale di sicurezza per aree pericolose
- Dichiarazione di conformità CE
- Etichetta con marcatura ATEX
- 2 rondelle plastiche (solo per versione plastica)

DESCRIZIONE GENERALE

- Sensore ultrasonico M18 con uscita a connettore (M12) o cavo (2 m)
- Modelli con singola uscita:
 - Analogica in corrente (4 – 20 mA)
 - Analogica in tensione (0 -10 V)
 - Uscita digitale (NPN e PNP, NO/NC selezionabile)
- Modelli con doppia uscita:
 - Analogica in corrente (4 – 20 mA) e digitale (NPN e PNP, NO/NC selezionabile)
 - Analogica in tensione (0 -10 V) e digitale (NPN e PNP, NO/NC selezionabile)
 - Digitale (PNP e NPN, a finestra e con regolazione di isteresi)
- Regolazione della sensibilità (Modalità a finestra e Modalità di regolazione sull'oggetto)
- Completa protezione contro danneggiamenti di tipo elettrico
- Indicatore LED multifunzione: stato dell'uscita, funzione di Teach-in e selezione NO/NC
- Corpo plastico e acciaio inox AISI 316L (DIN 1.4404)

SCHEMI ELETTRICI DELLE CONNESSIONI

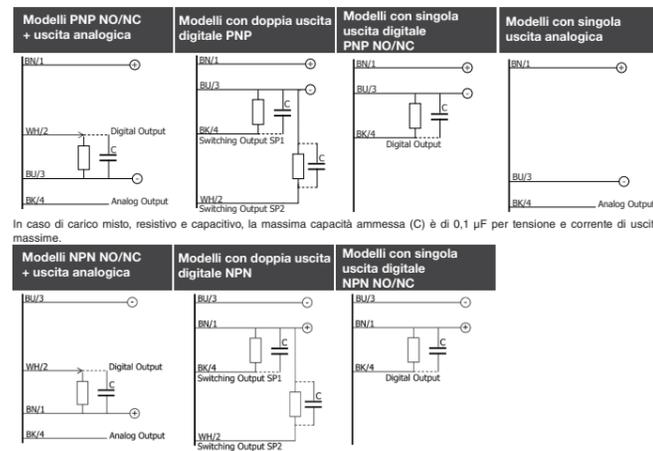


In caso di carico misto, resistivo e capacitivo, la massima capacità ammessa (C) è di 0,1 µF per tensione e corrente di uscita massime.




LEGENDA: BN = marrone; BK = nero; BU = blu; WH = bianco

DIMENSIONI

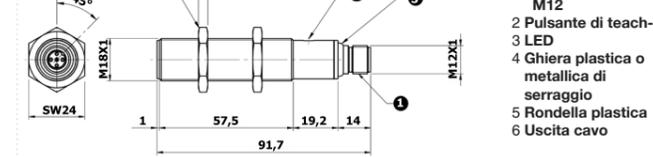

Versione cavo plastico (disponibile versione metallica)

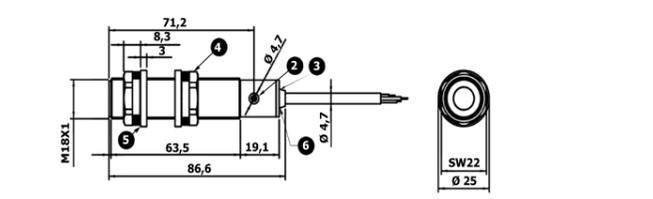


Micro Detectors
Italian Sensors Technology

DESCRIZIONE DEL CODICE		UK	1	C	/	E	1	-	0	E	UL	AN
UK	Sensore ultrasonico M18											
1	Lunghezza corpo standard											
C	Diffusione diretta 100 - 900 mm											
/												
E	Regolazione sensibilità e selezione NO/NC mediante pulsante Teach-in											
1	Singola uscita analogica in tensione 0 ... 10 V											
2	Singola uscita analogica in corrente 4 ... 20 mA											
4	Uscita digitale NPN - NO/NC + uscita analogica in corrente 4 ... 20 mA											
6	Uscita digitale PNP - NO/NC + uscita analogica in corrente 4 ... 20 mA											
7	Uscita digitale PNP - NO/NC + uscita analogica in tensione 0 ... 10 V											
9	Uscita digitale NPN - NO/NC + uscita analogica in tensione 0 ... 10 V											
N	Singola uscita digitale NPN - NO/NC											
P	Singola uscita digitale PNP - NO/NC											
W	Due uscite digitali PNP con funzioni di Uscita a finestra standard a Isteresi regolabile (**)											
M	Due uscite digitali NPN con funzioni di Uscita a finestra standard a Isteresi regolabile (**)											
0	Corpo plastico assiale											
1	Corpo in acciaio inox AISI 316L (DIN 1.4404)											
E	Uscita connettore M12											
A	Uscita cavo											
UL	Con certificazione cULus											
AN	Certificato ATEX, Cat. 3 Zona 2,22 (*)											

(*) Il passaggio tra le due funzioni avviene tenendo premuto il pulsante di "teach in" per più di 8 secondi, fintanto che il LED di stato non inizierà a lampeggiare più rapidamente. Rilasciare il pulsante; il LED inizierà a lampeggiare lentamente. Quando il LED smetterà di lampeggiare, la funzione è cambiata. Nella funzione d'uscita a finestra standard la selezione dello stato avviene invertendo i fili dell'uscita sul pic (NO/NC). Vedere la sezione "Andamento dello stato delle uscite". (*) Solo per la versione PNP a connettore

ANDAMENTO DELLO STATO DELLE USCITE

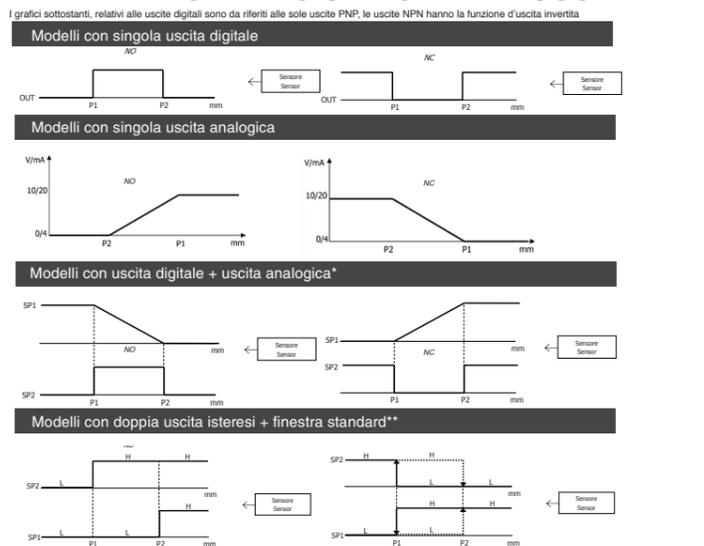

* Utilizzabile anche come modello a singola uscita


CONDIZIONI D'ERRORE

Condizione d'errore	Stato del sistema	Azione correttore
Acquisizione di P1 = P2	Uscita OFF fino a nuova e completa taratura	Ripetere correttamente l'operazione di taratura
Acquisizione di P2 (punto più vicino) e successivamente di P1 (punto più lontano)		
Acquisizione del punto P1 (punto più lontano) dentro il range e P2 a infinito		


Modelli	UK1C/E*-**UL**
Massima distanza di rilevamento	900 mm ⁽¹⁾
Minima distanza di rilevamento (zona morta)	100 mm
Range di regolazione (Sd)	100-900 mm
Apertura fascio angolare	± 7°
Frequenza di lavoro (uscita digitale)	4 Hz
Tempo di risposta (uscita digitale)	≤ 125 ms
Tempo di risposta (uscita analogica)	500 ms
Ripetibilità	0,5%
Errore di linearità	1%
Range di temperatura	-20°...+60 °C
Compensazione in temperatura	Sì
Tensione di alimentazione	15 ... 30 Vdc
Deriva termica (uscita digitale)	≤ 7%
Deriva termica (uscita analogica)	≤ 7%
Ondulazione residua	5%
Corrente di perdita	≤ 10 µA @ 30 Vdc
Caduta di tensione in uscita	2.2 V max. @ (I _L =100 mA)
Corrente assorbita	≤ 50 mA
Corrente di uscita	100 mA
Minima resistenza di carico (uscita analogica in tensione)	3 k Ω
Regolazione punto di lavoro	Pulsante di Teach-in
Ritardo alla disponibilità (uscita digitale)	≤ 500 ms (una uscita digitale) ≤ 900 ms (due uscite digitali)
Ritardo alla disponibilità (uscita analogica)	≤ 900 ms
Tempo di ripristino	400 ms
Protezione elettriche alimentazione	Inversione polarità, sovratensioni impulsive
Protezione elettriche di uscita digitale	Corto circuito autoripristinante, sovratensioni impulsive
Protezione elettriche di uscita analogica	Sovratensioni impulsive
Compatibilità elettromagnetica	Conforme ai requisiti della normativa CE 2004/108/CE in accordo a EN 60947-5-2
Grado di protezione	IP67 (EN60529) ⁽²⁾
Materiale contenitore	PBT / acciaio inox AISI 316L
Materiale faccia attiva	Resina epossidica caricata in vetro
Coppia di serraggio	1 Nm corpo plastico / 50 Nm corpo metallico
Peso	corpo plastico: 26 gr (uscita connettore), 88 gr (uscita cavo) corpo metallico: 55 gr (uscita connettore), 125 gr (uscita cavo)
Temperatura di immagazzinamento	-35 °C...+70 °C senza ghiaccio

(1) Target metallico 200x200 mm
(2) Protezione garantita solo con il cavo a connettore correttamente montato

CONNETTORI

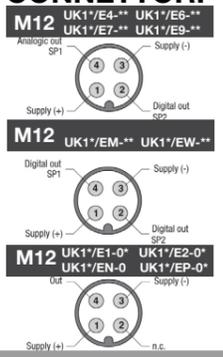

CURVE CARATTERISTICHE

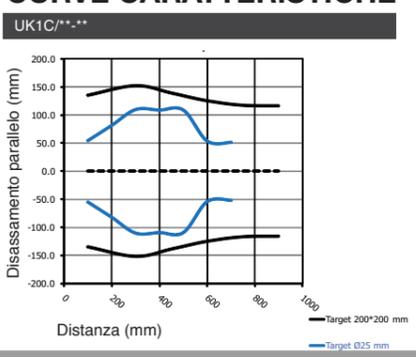

REGOLAZIONE

P1 E P2
P1 è il punto che individua la massima distanza di rilevamento desiderata; durante la fase di regolazione P1 è il primo punto che deve essere selezionato. P2 è il punto che individua la minima distanza di rilevamento desiderata; durante la fase di regolazione P2 è il secondo punto che deve essere selezionato.
USCITA ANALOGICA
Pendenza positiva: P1 = 10 V o 20 mA, P2 = 0 V o 4 mA
Pendenza negativa: P1 = 0 V o 4 mA, P2 = 10 V o 20 mA.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO NORMALE
Il LED è ON quando l'echo è ricevuto ed il target è tra P1 e P2 (Modalità a finestra) oppure quando l'echo è ricevuto ed il target è all'interno dell'intervallo della distanza impostata (Modalità di regolazione sull'oggetto), nello stato NO (Normalmente Aperto).
MODALITÀ DI REGOLAZIONE CON PULSANTE TEACH-IN
Sono disponibili due modalità di regolazioni con pulsante Teach-in: 1) Modalità a finestra 2) Modalità di regolazione sull'oggetto

1) MODALITÀ A FINESTRA (regolazione di due punti: P1 e P2)

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEL PUNTO P1
Porre l'oggetto da rilevare alla distanza desiderata P1 e premere il pulsante di Teach-in per 1 secondo. Il LED passerà dallo stato OFF allo stato ON dopo al massimo 2 secondi e il sensore acquisirà la distanza del punto P1. Solo a questo punto è possibile rimuovere il target. Il LED resterà nello stato di ON in attesa di acquisire la posizione del punto P2.
REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEL PUNTO P2
Porre l'oggetto da rilevare alla distanza desiderata P2 e premere il pulsante di Teach-in per 1 secondo. Il LED passerà dallo stato di ON allo stato di OFF, poi lampeggerà 5 volte e in questo momento il sensore ha acquisito la posizione del punto P2. Terminata l'acquisizione del punto P2 il LED tornerà nello stato di ON; solo ora è possibile rimuovere il target. A questo punto le distanze P1 e P2 sono programmate ed il sensore seguirà il Funzionamento Normale con i valori memorizzati, ossia il LED è nello stato di ON quando il target è tra P1 e P2, nello stato NO (Normalmente Aperto).

2) MODALITÀ DI REGOLAZIONE SULL'OGGETTO (regolazione di un punto: P1)

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEL PUNTO P1
Porre l'oggetto da rilevare alla distanza desiderata P1 e premere il pulsante di Teach-in per 1 secondo. Il LED passerà dallo stato OFF allo stato ON dopo al massimo 2 secondi e il sensore acquisirà la distanza del punto P1. Solo a questo punto è possibile rimuovere il target. Il LED resterà nello stato di ON, in attesa di acquisire la posizione del punto P2.
REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEL PUNTO P2
Porre il target (o un altro oggetto tale da coprire il frontale) a contatto con la faccia attiva del dispositivo in modo da eliminare l'eco e premere il pulsante di Teach per 1 secondo per acquisire la distanza P2. P2 coinciderà con la minima distanza di rilevamento del sensore (100 mm). Il LED passerà dallo stato di ON allo stato di OFF, poi lampeggerà 5 volte e in questo momento il sensore ha acquisito la posizione del punto P2. Il LED tornerà nello stato di ON e solo a questo punto sarà possibile rimuovere il target.

A questo punto le distanze P1 e P2 sono programmate e il sensore seguirà il Funzionamento Normale con i valori memorizzati, ossia il LED è nello stato di ON quando il target è tra P1 e la minima distanza di rilevamento, nello stato NO (Normalmente Aperto).

NOTA 1: Se il pulsante di regolazione è premuto per un tempo maggiore di 1 secondo e poi rilasciato, senza il target davanti al sensore o con il target oltre la massima distanza di rilevazione (900 mm), il sensore acquisirà come distanza P1 una distanza superiore alla massima distanza di lavoro nominale (900 mm) ma non definibile e ripetibile e, come distanza P2 la minima distanza di lavoro nominale (100 mm). Non usare queste modalità di regolazione con l'uscita analogica. Per ottimizzare la risoluzione è necessario selezionare l'intervallo di lavoro con la modalità di Regolazione sull'oggetto o a Finestra.

NOTA 2: Per avere la massima risoluzione con l'uscita analogica si deve utilizzare la modalità di regolazione a Finestra.

CONFIGURAZIONE DELLO STATO NO E DELLO STATO NC
Tutti i sensori ad ultrasuoni sono configurati presso la Produzione di M.D. Micro Detectors nello stato NO (Normalmente Aperto). È possibile cambiare lo stato logico di uscita del sensore (**escluso i modelli UK11*/EW-0* e UK1*/EM-0***) premendo il pulsante di Teach-in per più di 8 secondi fintanto che il LED non inizia a lampeggiare a frequenza elevata. Rilasciare il pulsante di Teach-in, il LED inizierà a lampeggiare ad una frequenza inferiore; quando il LED terminerà di lampeggiare lo stato dell'uscita è stato cambiato. La configurazione dello stato di uscita NO, nei modelli ad uscita analogica equivale ad una pendenza della curva positiva muovendosi dalla posizione del punto P2 alla posizione del punto P1. Se lo stato del sensore è NC, nei modelli ad uscita analogica la pendenza della curva sarà negativa muovendosi dalla posizione del punto P1 alla posizione del punto P2. Il cambiamento dello stato logico dell'uscita è possibile in ogni momento ed è indipendente dalle Modalità di regolazione.

MODELLI CON ISTERESI REGOLABILE
I modelli UK1*/EW-0* e UK1*/EM-0* sono configurati presso la Produzione di M.D. Micro Detectors secondo la funzione di isteresi regolabile. Il passaggio alla funzione di finestra standard avviene premendo il pulsante di Teach-in per più di 8 secondi fintanto che il LED non inizierà a lampeggiare a frequenza elevata. Quando il LED smetterà di lampeggiare, la funzione è stata cambiata. Lo stato d'uscita di questa funzione è rappresentato graficamente nella sezione "Andamento dello stato delle uscite". In questi modelli con doppia uscita digitale a finestra standard ed isteresi regolabile, togliendo il target dal campo di vista del sensore lo stato dell'uscita commuta; non è prevista la funzione NO/NC, che può comunque essere ottenuta mediante un'inversione di logica nella fase di controllo del sensore (ad esempio tramite PLC). Un'applicazione tipica è la lettura del livello dei liquidi, l'uscita del sensore commuta al raggiungimento del punto P1 più distante dal sensore quando il serbatoio è vuoto e punto più vicino P2 in fase di riempimento del serbatoio.

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE
L'installazione del sensore deve essere fatta utilizzando sempre le ghiera plastiche e le rosette fornite in dotazione con il sensore (vedere Contenuto della confezione) (condizione di installazione standard). Nel caso di installazioni non standard, come ad esempio, l'installazione del sensore all'interno di blocchi metallici con fori passanti o filettati o di utilizzo di ghiera metalliche, sia il blocco metallico sia le ghiera metalliche devono essere messe a massa e devono distare almeno 5 mm dal frontale del sensore o comunque garantire i primi 5 mm di corpo filettato liberi.

CONSERVAZIONE DEGLI STATI
Il sensore mantiene in memoria l'ultima regolazione effettuata, pertanto togliendo l'alimentazione e ripristinando il sensore lavora secondo gli ultimi valori di P1 e P2 selezionati.

AVVERTENZE
Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia correttamente stabilizzata con una ondulazione residua (ripple) compresa all'interno dei dati di catalogo. Nel caso che il rumore indotto dalle linee di potenza risulti superiore a quello previsto dalla normativa CE (immunità ai disturbi), separare i cavi del sensore dalle linee di potenza e di alta tensione ed inserire il cavo in una canalina metallica connessa a terra. È consigliabile inoltre, collegare il sensore direttamente alla sorgente di alimentazione e non a valle di altri dispositivi. Per estendere i cavi di alimentazione e uscita utilizzare un cavo avente conduttori di sezione minima di 1 mm². Il limite di estensione in lunghezza è 100 m (riferiti a tensione minima e corrente al carico di 100 mA). Come d'uso in ambiente industriale, si consiglia l'utilizzo di schermature dei cavi di collegamento al fine di prevenire possibili disturbi sui dispositivi provocati da campi elettromagnetici indotti. Non esporre la testa del sensore ad acqua calda > 50 °C, vapore, acidi o solventi. Per la pulizia della faccia attiva del sensore usare un panno umido e asciugare. Se il sensore lavora in un gradiente di temperatura, la compensazione in temperatura sarà meno efficace. All'accensione del sensore, la temperatura di preriscaldamento influenza la misura della distanza di rilevamento. Dopo 20 minuti dall'accensione, la distanza di rilevamento sarà stabile.

ATTENZIONE Questo prodotto NON è un componente di sicurezza e NON deve essere usato in applicazioni di salvaguardia della sicurezza delle persone.

Dichiarazione di conformità
M.D. Micro Detectors S.p.A. con Unico Socio dichiara sotto la propria responsabilità che questi prodotti sono conformi ai contenuti della direttiva CEE: 2004/108/CE e ai successivi emendamenti.

Micro Detectors
Italian Sensors Technology
società di
FINMASI
GROUP

M.D. Micro Detectors S.p.A. con Unico Socio
Strada S. Caterina, 235 - 41122 Modena Italy
Tel. +39 059 420411 Fax +39 059 253973
www.microdetectors.com
info@microdetectors.com

UK1C M18 CILINDRYCAL ULTRASONIC SENSOR

Installation manual - CAT8BUK1365501 - ENG - Created: 20/03/2014

SUPPLIED MATERIAL

- Installation manual
- 2 plastic nuts SW22, h 8.3 mm (for plastic housing)
- 2 flexible washer (only for plastic version)
- 2 metallic nuts SW24, h 4 mm (for metallic housing)


SUPPLIED MATERIAL FOR ATEX CERTIFIED PRODUCTS

- Installation manual
- Safety instructions for dangerous areas
- Declaration of CE conformity
- Label ATEX marked
- 2 plastic nuts SW22, h 8.3 mm (for plastic housing)
- 2 flexible washer (only for plastic version)


GENERAL DESCRIPTION

- M18 ultrasonic sensors with output plug (M12) or cable (2m)
- Models with single output:
 - Current analogue output (4 – 20 mA)
 - Voltage analogue output (0 -10 V)
 - Digital output (NPN and PNP, with window and hysteresis function)
- Models with double outputs:
 - Current analogue output (4 – 20 mA) and digital output (NPN and PNP, NO/NC selectable)
 - Voltage analogue output (0 -10 V) and digital output (NPN and PNP, NO/NC selectable)
 - Digital output (PNP and NPN NO/NC selectable)
- Operating distance adjustment (Windows Teach-in option and On object Teach-in option)
- Complete protection against electrical damages
- Multifunction LED indicator: output state, Teach-in function and NO/NC configuration
- Plastic housing

ELECTRICAL DIAGRAMS OF THE CONNECTIONS

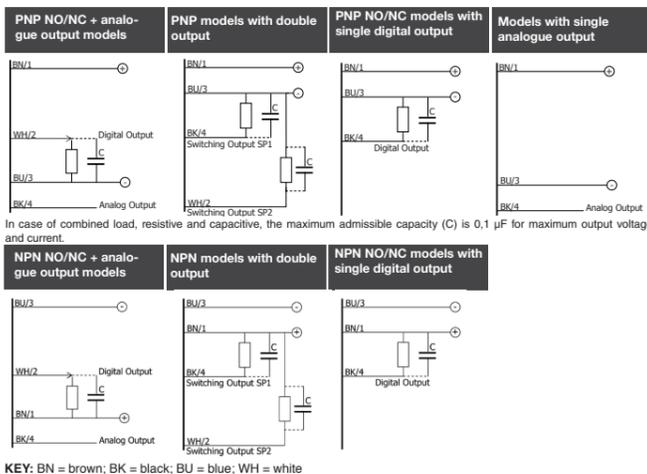

DIMENSIONS

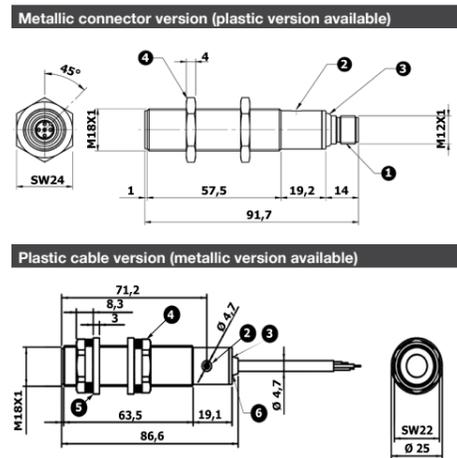

KEY


- 1 M12 plug cable exit
- 2 Teach-in button
- 3 LED
- 4 Plastic or metallic tightening nut
- 5 Flexible washer
- 6 Cable exit

CODE	STRUCTURE
UK	M18 ultrasonic sensor
1	Standard body length
C	100 - 900 mm direct diffuse
/	
E	Adjustment by Teach-in button
1	0 ... 10 V single voltage analogue output
2	4 ... 20 mA single current analogue output
4	NPN - NO/NC digital output + 4 ... 20 mA current analogue output
6	PNP - NO/NC digital output + 4 ... 20 mA current analogue output
7	PNP - NO/NC digital output + 0 ... 10 V voltage analogue output
9	NPN - NO/NC digital output + 0 ... 10 V voltage analogue output
N	NPN - NO/NC single digital output
P	PNP - NO/NC single digital output
W	PNP - two digital outputs with standard window and adjustable hysteresis functions (**)
M	NPN - two digital outputs with standard window and adjustable hysteresis functions (**)
0	Plastic housing
1	Stainless steel AISI 316L (DIN 1.4404) housing
E	M12 plug cable exit
A	Axial cable exit
UL	With cULus certification
AN	ATEX certified, Cat. 3 Zone 2,22 (*)

(**) The transition between the two functions takes place by pressing the "teach-in" button for more than 8 seconds, until the status LED will flash quickly. Release the button and the LED will flash slowly. When the LED stops flashing, the function is changed. In the standard window function the state selection was done by wires reversing on the plc controller (NO / NC). See the "Output curve" section.
(*) Only for the PNP plug version.

OUTPUT CURVES

The following graphics are referred to the PNP state output, while the NPN state output have the of the inverted functions.

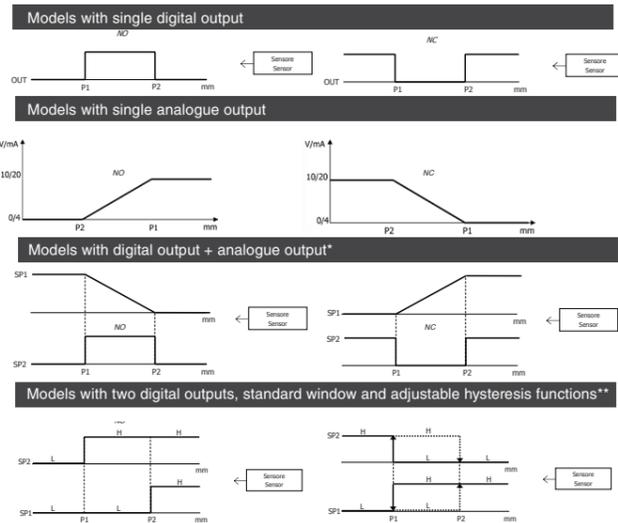

* It can be used as a single model output.


ERROR CONDITIONS

Error condition	Sensor state	Corrective action
Teach P1 = P2	Exit OFF until a new and correct teach operation	Repeat correctly the Teach operation
Teach P2 (closest point) after the P1 (farthest point)		
Teach P1 (farthest point) within the range and P2 at infinite		


Models	UK1C/E-**-**UL**
Maximum sensing distance	900 mm ⁽¹⁾
Minimum sensing distance (blind zone)	100 mm
Sensing range (Sd)	100-900 mm
Beam angle	± 7°
Switching frequency (digital output)	4 Hz
Response time (digital output)	≤ 125 ms
Response time (analog output)	500 ms
Repeat accuracy	0,5%
Linearity error	1%
Temperature range	-20°..+60 °C
Temperature compensation	Yes
Operating voltage	15 ... 30 Vdc
Thermal drift (digital output)	≤ 7%
Thermal drift (analog output)	≤ 7%
Ripple	5%
Leakage current	≤ 10 µA @ 30 Vdc
Output voltage drop	2.2 V max. @ (I=100 mA)
No-Load current	≤ 50 mA
Output current	100 mA
Minimum load resistance (analog voltage output)	3 k Ω
Adjustment set point	Teach-in button
Time delay before availability (digital output)	≤ 500 ms (one digital output); ≤ 900 ms (two digital outputs)
Time delay before availability (analog output)	≤ 900 ms
Recovery time	400 ms
Supply electrical protections	Polarity reversal, transient
Digital output electrical protections	Short circuit (auto reset), overvoltage pulses
Digital analog electrical protections	Overvoltage pulses
EMC	Conforming to the EC Directive 2004/108/EC requirements according to EN 60947-5-2
Protection degree	IP67 (EN60529) ²
Housing material	PBT / AISI 316L stainless steel
Front end material	Epoxy-Glass resin
Weight	26 g (connector exit) 88 g (cable exit)
Tightening torque	1 Nm plastic housing / 50 Nm metallic housing
Storage temperature	-35 °C...+70 °C without freezing

- (1) Metallic target 200x200 mm
- (2) Protection guarantee only with plug cable well mounted

PLUGS

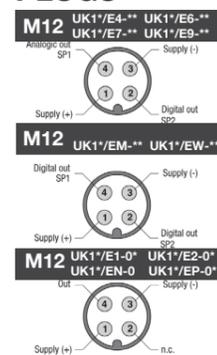

CHARACTERISTIC CURVES

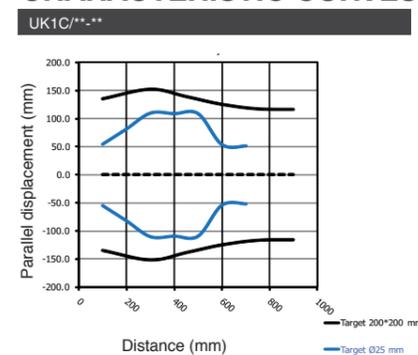

ADJUSTMENT

P1 AND P2
P1 coincides with the maximum working distance requested; during regulation phase P1 must be the first point to be set up. P2 coincides with the minimum working distance requested; during regulation phase P2 must be the second point to be set up.
ANALOGUE OUTPUT
P1 determines the position corresponding to 10 V (voltage output) or 20 mA (current output); P2 determines the position corresponding to 0 V (voltage output) or 4 mA (current output).
Positive slope: P1 = 10 V or 20 mA, P2 = 0 V or 4 mA
Negative slope: P1 = 0 V or 4 mA, P2 = 10 V or 20 mA

NORMAL FUNCTION
The LED is ON when the echo is received and the target is between P1 and P2 (Windows Teach-in option) or the target is detected into sensing area (On object Teach-in option), in NO state (Normally Open).
BUTTON TEACH-IN ADJUSTMENT OPTIONS
Two Teach-in adjustment options are available :1) Windows Teach-in option 2) On object Teach-in option

1) WINDOWS TEACH-IN OPTION (adjustment of two points: P1 and P2)

TEACH-IN OF P1 POSITION
Place the target at the right distance P1, then press the teach-in button for 1 second. The LED turns ON after maximum 2 seconds, from OFF state, and the sensor will acquire the position P1. Only at this point it is possible to remove the target. The LED will stay in ON state waiting for the regulation of P2 point.
TEACH-IN OF P2 POSITION
Place the target at the right distance P2, then press the Teach-in button. The LED turns OFF, from ON state, then blinks 5 times, and in this phase the sensor acquires the position of P2 point. The LED returns in ON state and only at this point it is possible to remove the target. At this time P1 and P2 are programmed and the sensor works in Normal Function state with the values stored in the memory: the LED is in ON state when target is between P1 and P2, if the sensor is NO State (Normally Opened).

2) ON OBJECT TEACH-IN OPTION (adjustment of only one point: P1)

TEACH-IN OF P1 POSITION
Place the target at the right distance P1, then press the teach-in button for 1 second. The LED turns ON after maximum 2 seconds, from OFF state, and the sensor will acquire the position P1. Only at this point it is possible to remove the target.
TEACH-IN OF P2 POSITION

Place the target (or another object able to cover the active face) in front of the sensor to delete any possible echo; press the teach-in button for 1 second to acquired P2 distance. P2 will coincide with the minimum sensing distance (100 mm). The LED will turn OFF, from ON state, then will blink 5 times and during this phase the sensor acquires the position of P2 point. The LED return in ON state and only at this point it is possible to remove the target. At this time P1 and P2 are programmed and the sensor works in Normal Function state with the values stored in the memory; the LED is in ON state when target is between P1 and the minimum sensing distance, if the sensor is NO State (Normally Opened).

NOTE 1: If the sensor is taught for a time more longer than 1 second and then left, without target in front of the sensor or with the target out from the maximum sensing distance (900 mm), it will acquire as distance P1 a distance more longer than the maximum sensing distance indicated in the table of Technical Specifications, and this distance is not uniquely definite and repeatable and as distance P2 the minimum sensing distance (100 mm). Don't use this regulation with analogue output. To optimize the resolution it is necessary to adjust the working range using Teach-in on object option or Windows Teach-in option.

NOTE 2: When the analogue output is used, it must be used the Windows Teach-in option mode in order to reach the maximum resolution.

CONFIGURATION OF NO AND NC STATES
Sensors are delivered from factory in NO state. It is possible to change the logical digital output state of the sensor (except the models UK1*/EW-0-0 UK1*/EM-0-0) by pushing the Teach in button for more than 8 seconds until the LED starts to blink fast. Release the Teach in button and the LED will blink slowly. When the LED will stop to blink the digital output state is changed. If the output is in NO state the slope of analogical output is positive moving from P2 towards P1, otherwise if the sensor is in NC state the slope of the analogical output is negative moving from P1 towards P2. This option is possible any time and it is separated from the Teach-in option.

MODELS WITH ADJUSTABLE HYSTERESIS
UK1*/EW-0-0 UK1*/EM-0-0 models are delivered from production site of M.D. Micro Detectors with hysteresis function set. It is possible to change the function pressing the Teach-in button for more than 8 seconds, until orange LED will start to blink quickly. Release the button, LED will blink slowly; when the LED stops to blink the function is changed. The output function is shown in the "Output curves". In these models with the standard window and adjustable hysteresis functions if the target is removed from the field of view of the sensor, the output state switches. In these models isn't provided the NO/NC function, which can be obtained through a logic reverse by the control system (e.g. PLC). A typical application is the liquid level control, the output sensor switches to the achievement of the P1 point (farthest from the sensor) when the container is empty and the nearest to P2 point in the liquid filling.

INSTALLATION CONDITION
The installation of the sensor has to be done using plastic nuts and flexible washers supplied with ultrasonic sensor (see Supplied Material) (standard condition). In the case of non-standard installation conditions, as for example, sensor fixed directly into metal block through threaded or not-threaded hole or using metallic nuts, both metallic block and nuts have to be connected to ground. Moreover, both nut and metallic block have to be minimum 5 mm from the edge of the active face and it is necessary that the first 5 mm of threaded housing are not screwed.

STATES PRESERVATION
The sensor preserves the last adjustment made, therefore removing the voltage supply and restoring it, the sensor works in according to last value of P1 and P2 point.

ATTENTION
Make sure that the supply voltage is correctly set with a ripple corresponding to the values indicated on the catalogue. In case the noise produced by the power lines exceeds the values foreseen by the CE norm (interference immunity), separate the sensor cables from both the power and high tension lines and insert it in a grounding metal raceway. Moreover it is advisable to connect the sensor directly to the supply source and not to other devices. To extend the supply and output cables, it is necessary to use a cable having conductors with a minimum size of 1 mm². The maximum length of extension is 100 m (this value is referred to a minimum tension and power supply at the load of 100 mA). In industrial environments, we recommend to use shielded cables in order to prevent possible disturbances on the devices caused by electromagnetic fields induced. Do not expose sensor head to hot water > 50 °C, water steam, acids or solvents. Clean the active face of the sensor with a wet cloth and then dry it. If the sensor is measuring across a temperature gradient, the compensation will be less effective. The temperature warm up drift upon power-up influence the measurement of the sensing distance. After 20 minutes, the sensing distance will be stable.



II 3G Ex nA IIC T5
II 3D Ex tD A22 IP67 T 90°C
Number of certificate: 1112021X



WARNING These products are NOT safety sensors and are NOT suitable for use in personnel safety application

Declaration of conformity
M.D. Micro Detectors S.p.A. con Unico Socio declare under our sole responsibility that these products are in conformity with the following EEC directive: 2004/108/EC and subsequent amendments



M.D. Micro Detectors S.p.A. con Unico Socio
Strada S. Caterina, 235 - 41122 Modena Italy
Tel. +39 059 420411 Fax +39 059 253973
www.microdetectors.com
info@microdetectors.com